
# **Panasonic**

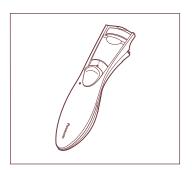

Eyelash Curler Operating Instructions

Model No. EH2331

Before operating this unit, please read these instructions completely.

# **ENGLISH**


Caution - Risk of personal injury. Follow instructions.

- . Keep out of reach of children.
- Stop using the product if you notice anything abnormal about your eyes.
- Persons with conjunctivitis or other eye illnesses should not use this product.
- Do not use the product while wearing contact lenses.
- If your eyes or eyelids feel unusual after applying mascara, stop using the product immediately.
- Do not use the product if it has been dropped, struck or damaged.
- Do not press the eyelash-base pad or eyelash-tip pad against your eyelids for more than 10 seconds. There is a risk of burns.
- Do not wash with water.
- Do not modify, disassemble or repair.
- If either pad comes in contact with your skin, causing a burning sensation, use water to cool
  the area
- Consult a specialist if your eyes or eyelids feel unusual in any way while using the product or soon afterward.
- If the product is dirty, dip a cloth in mild soapy water, wring it out, and then wipe the surface of the product. Do not use thinner or benzine.
- If the curling support is dirty, use a soft tissue to lightly wipe off the surface.
- The pads cannot be replaced. Do not pull them or remove them.
- A damaged or defective product should be returned to a customer service center or an authorized customer service agent.

Do not attempt to use this product if defective or try to repair it yourself.


# Parts identification


- (A) ON/OFF switch(B) Battery cover
- © Power indicator
- D Eyelash-base padCurling support
- (F) Eyelash-tip pad
- Protective cap

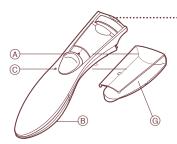




# Inserting the batteries

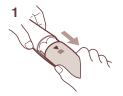

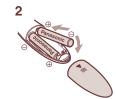

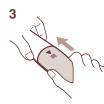

- 1 Remove the battery cover.
- (2) Insert two AAA alkaline batteries.
- Replace the battery cover.
  - Batteries sold separately
  - Make sure the batteries match the + and markings.
  - Do not mix old and new batteries or use rechargeable batteries.
  - Remove the batteries when not using the product for a long time.

#### Using the eyelash curler

- To activate the heating element, slide the ON/OFF switch up until the power indicator illuminates, and hold it for about 15 seconds.
  - This allows the pads to heat up.
  - Pad surfaces will be between 40 °C (104 °F) and 45 °C (113 °F) after about 15 seconds.
- Slide the ON/OFF switch downward and splace the curling support in contact with the base of the eyelashes.
- Slide the ON/OFF switch upward slightly until the eyelash-base pad lightly holds the curling support.
  - If all eyelashes are not properly aligned between the pads, repeat steps 2 and 3.
- Keep the ON/OFF switch sliding up so that the tip pad holds the eyelash with the eyelash base, and hold it for 10 to 15 seconds.
  - Do not slide the ON/OFF switch up forcefully.













#### Q&A







- Q1 Eyelashes are difficult to curl
  - A Tip 1: Make sure the ON/OFF switch is slid upward.
  - Tip 2: After applying for 15 seconds, slightly raise the end of the eyelash curler upward and hold for a few more seconds before sliding the ON/OFF switch downward.
- Q2 Eyelashes at corners of eyes (eyelashes growing outward) are difficult to curl.
  - A Tilt the eyelash curler outward to properly align the outside eyelashes between the pads.
  - Use the edge of the eyelash curler.
- Q3 Eyelash tips touch eyelids.
- A Hold the eyelash curler closer to the face; do not raise the handle.
- Q4 Eyelashes are long, making it difficult to curl tips.
- A Clamp eyelash tips in the eyelash curler. Slide the ON/OFF switch upward slightly and use the eyelash-base pad to lightly curl eyelashes. If eyelashes are clamped at an angle, reclamp them so they are straight.
- **Q5** What precautions should be taken when using the eyelash curler on eyelashes applied with mascara?
  - A 1. Wait until mascara has completely dried.
  - Do not apply too much mascara, otherwise mascara may not dry and eyelashes may stick together.
  - 3. If eyelashes stick together, comb them from base to tip to separate them.
  - 4. Do not use the eyelash curler for a long time (max. 2 to 3 seconds).
  - Mascara may come off if the eyelash curler is used for a long time.

#### Specifications

Power supply: Batteries

Battery size: Two AAA alkaline batteries (sold separately)

Weight: 2.5 oz (including batteries)

This product is intended for household use only.

FOR YOUR CONVENIENCE, WE HAVE ESTABLISHED A TOLL-FREE (IN USA ONLY) NATIONAL ACCESSORY PURCHASE HOT LINE AT 1-800-338-0552.

## **ESPAÑOL**

#### Precaución - Riesgo de lesiones físicas. Siga las instrucciones.


- Manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Deje de usar el producto si nota cualquier cosa anormal en sus ojos.
- Las personas con conjuntivitis u otras enfermedades de los ojos no deberán usar este producto.
- No use el producto mientras tiene puestos lentes de contacto.
- Si sus ojos o párpados se sienten diferentes después de aplicar máscara, deje de usar el producto inmediatamente.
- No use el producto si lo han dejado caer, golpeado o dañado.
- No presione la almohadilla de la base de las pestañas ni la almohadilla de las puntas de las pestañas contra sus párpados por más de 10 segundos. Hay el riesgo de quemadura.
- No lo lave con agua.
- No lo modifique, desmonte, ni repare.
- Si cualquiera de las almohadillas entrara en contacto con su piel, causando una sensación de quemadura, use agua para enfriar el área.
- Consulte con un especialista si sus ojos o sus párpados se sienten diferentes de cualquier manera que sea mientras usa el producto o enseguida después de usarlo.
- Si el producto está sucio, remoje un paño en agua ligeramente jabonada, exprímalo y limpie la superficie del producto. No use acetona ni bencina.
- Si el soporte de rizado está sucio, use un pañuelito de papel suave para limpiar levemente la superficie.
- Las almohadillas no pueden ser reemplazados. No los jale ni los saque.
- Un producto dañado o defectuoso deberá ser devuelto al servicio técnico o a un agente técnico autorizado.


No intente usar este producto si estuviera defectuoso ni trate de repararlo Ud. mismo.

## Identificación de las partes


- (A) Interruptor
- Encendido/Apagado


  (B) Cubierta de las pilas
- © Indicador de operación
- D Almohadilla de la base de las pestañas
- © Soporte de rizado
- Almohadilla de la punta de las pestañas
- G Tapa protectora

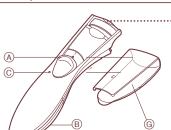


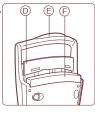

#### Insertando las pilas

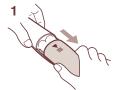

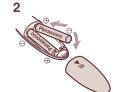

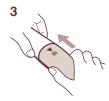

- 1 Retire la cubierta de las pilas.
- 2 Inserte dos pilas alcalinas AAA.
- Vuelva a poner la cubierta de las pilas.
  - D Las pilas se venden por separado
  - Asegúrese que las pilas igualen las marcas + y -
  - No mezcle pilas viejas y nuevas ni use pilas recargables.
    Saque las pilas cuando no use el producto durante un largo tiempo.

# √ Usando el rizador de pestañas

- Para activar el elemento calentador, deslice el interruptor Encendido/ Apagado hacia arriba y manténgalo así durante unos 15 segundos hasta que el indicador se encendido se ilumine.
  - Esto permite que las almohadillas se calienten.
  - Las superficies de las almohadillas tendrán de 40 °C (104 °F) a 45 °C (113 °F) transcurridos 15 segundos.
- Deslice el Interruptor Encendido/ Apagado hacia abajo y coloque el soporte de rizado en contacto con la base de las pestañas.
- Deslice el Interruptor Encendido/ Apagado ligeramente hacia arriba hasta que la base de la almohadilla de las pestañas sostenga ligeramente el soporte de rizado.
  - Si todas las pestañas no están correctamente alineadas entre las almohadillas, repita los pasos 2 y 3.
- Mantenga el Interruptor Encendido/ Apagado deslizándose hacia arriba de modo que la punta de la almohadilla sostenga la pestaña con la base de las pestañas, y manténgalo así de 10 a 15 segundos.
  - No deslice el Interruptor Encendido/ Apagado hacia arriba forzadamente.














#### Preguntas y Respuestas

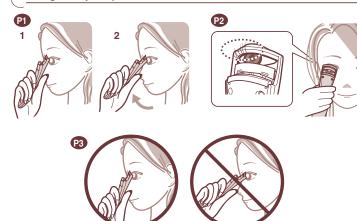

- P1 Las pestañas son difíciles de rizar.
  - R Tip 1: Asegúrese que el Interruptor Encendido/Apagado esté deslizado hacia arriba.
    - Tip 2: Después de aplicar durante 15 segundos, levante ligeramente el extremo del rizador de pestañas hacia arriba y sosténgalo durante unos segundos más antes de deslizar el Interruptor Encendido/Apagado hacia abajo.
- P2 Las pestañas en los rabillos de los ojos (las pestañas que crecen hacia afuera) son difíciles de rizar
- R Incline el rizador de pestañas hacia afuera para alinear correctamente las pestañas de afuera entre las almohadillas.
  - Use el filo del rizador de pestañas.
- P3 Las puntas de las pestañas tocan los párpados.
- R Sostenga el rizador de pestañas más cerca de la cara; no levante la empuñadura.
- P4 Las pestañas son largas, haciendo que sea difícil rizar las puntas
- R Sujete las puntas de las pestañas en el rizador de pestañas. Deslice el Interruptor Encendido/Apagado hacia arriba ligeramente y use la almohadilla de la base de las pestañas para rizar ligeramente las pestañas. Si las pestañas están sujetadas en ángulo, vuelva a sujetarlas de modo que estén derechas.
- P5 ¿Qué precauciones se deberán tomar al usar el rizador de pestañas en pestañas que tienen aplicada máscara?
  - R 1. Espere hasta que la máscara se haya secado completamente.
  - No aplique demasiada máscara, si no la máscara puede que no se seque y las pestañas se pequen.
  - 3. Si las pestañas se pegan, péinelas desde la base hasta las puntas para separarlas.
  - 4. No use el rizador de pestañas durante un tiempo largo (máx. de 2 a 3 segundos).
  - La máscara puede desprenderse si el rizador de pestañas es usado durante un tiempo largo.

# Especificaciones

Fuente de alimentación: Pilas

Tamaño de las pilas: Dos pilas alcalinas AAA (vendidas por separado)

Peso: 2.5 oz (incluyendo las pilas)

Este producto está diseñado sólo para uso doméstico.

PARA SU CONVENIENCIA, HEMOS ESTABLECIDO UNA LINEA DIRECTA GRATUITA DE ADQUISICION DE ACCESORIOS NATIONAL (SOLO EN EEUU) EN EL 1-800-338-0552.

Service • Assistance • Accessories 800-338-0552 (In USA) www.panasonic.com

IN USA CONTACT: Panasonic Consumer Electronics Company

Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way 1H-1 Secaucus, NJ

IN PUERTO RICO CONTACT: Panasonic Puerto Rico, Inc. San Gabriel Industrial Park 65th Infantry Avenue KM9.5 Carolina, Puerto Rico 00630 EN MEXICO CONTACTE CON: Panasonic de México, S.A de C.V. México D.F.

Moras 313 Col. Tlacoquemecatl Del Valle Del. Benito Juarez Mexico, D.F.03200 Tel: 54 88 10 00

EN PANAMA CONTACTE CON: Panasonic Latin America, S.A.

Apartado 7592 Panamá 5, República de Panamá Teléfono: (507) 229-2955 Fax: (507) 229-

271

No.1 EN ES (U.S.A.)

07094